

A close-up, low-angle shot of a scuba diver underwater. The diver is wearing a black wetsuit, a blue and black Mares scuba mask, and a black Mares scuba regulator. Bubbles are rising from the regulator. The background is a deep blue underwater environment with some light rays visible. The diver's face is partially visible through the mask.

VIÓXTEN
RELY CLEAN

PRESENTAZIONE

Diving in sicurezza

Assicurare alti profili di igiene nel
noleggio della attrezzatura



Contaminazioni batteriche e forme micotiche

Pulizia attrezzatura

**Cosa succede se non si
pulisce e si sanifica
correttamente l'attrezzatura**

L'attrezzatura subacquea dopo l'utilizzo viene immersa in vasche apposite. All'interno di queste vasche è presente acqua dolce che serve per eliminare il sale che potrebbe deteriorare l'attrezzatura più velocemente.


L'acqua nelle vasche non viene regolarmente cambiata ad ogni utilizzo e nella maggior parte dei casi nella stessa vasca si sciacquano boccali, maschere, calzari e muta insieme.

Compatibilità

Anche nel caso si utilizzino prodotti come ipocloriti, derivati del cloro o altri principi attivi, possono crearsi problematiche legate alla compatibilità con i materiali a base di siliconi, polimeri e gomme varie.

Efficacia

L'instabilità di questi principi attivi è frequente, con le alte temperature estive e i con residui organici presenti nelle mute, boccagli e maschere come sudore, urina e saliva.

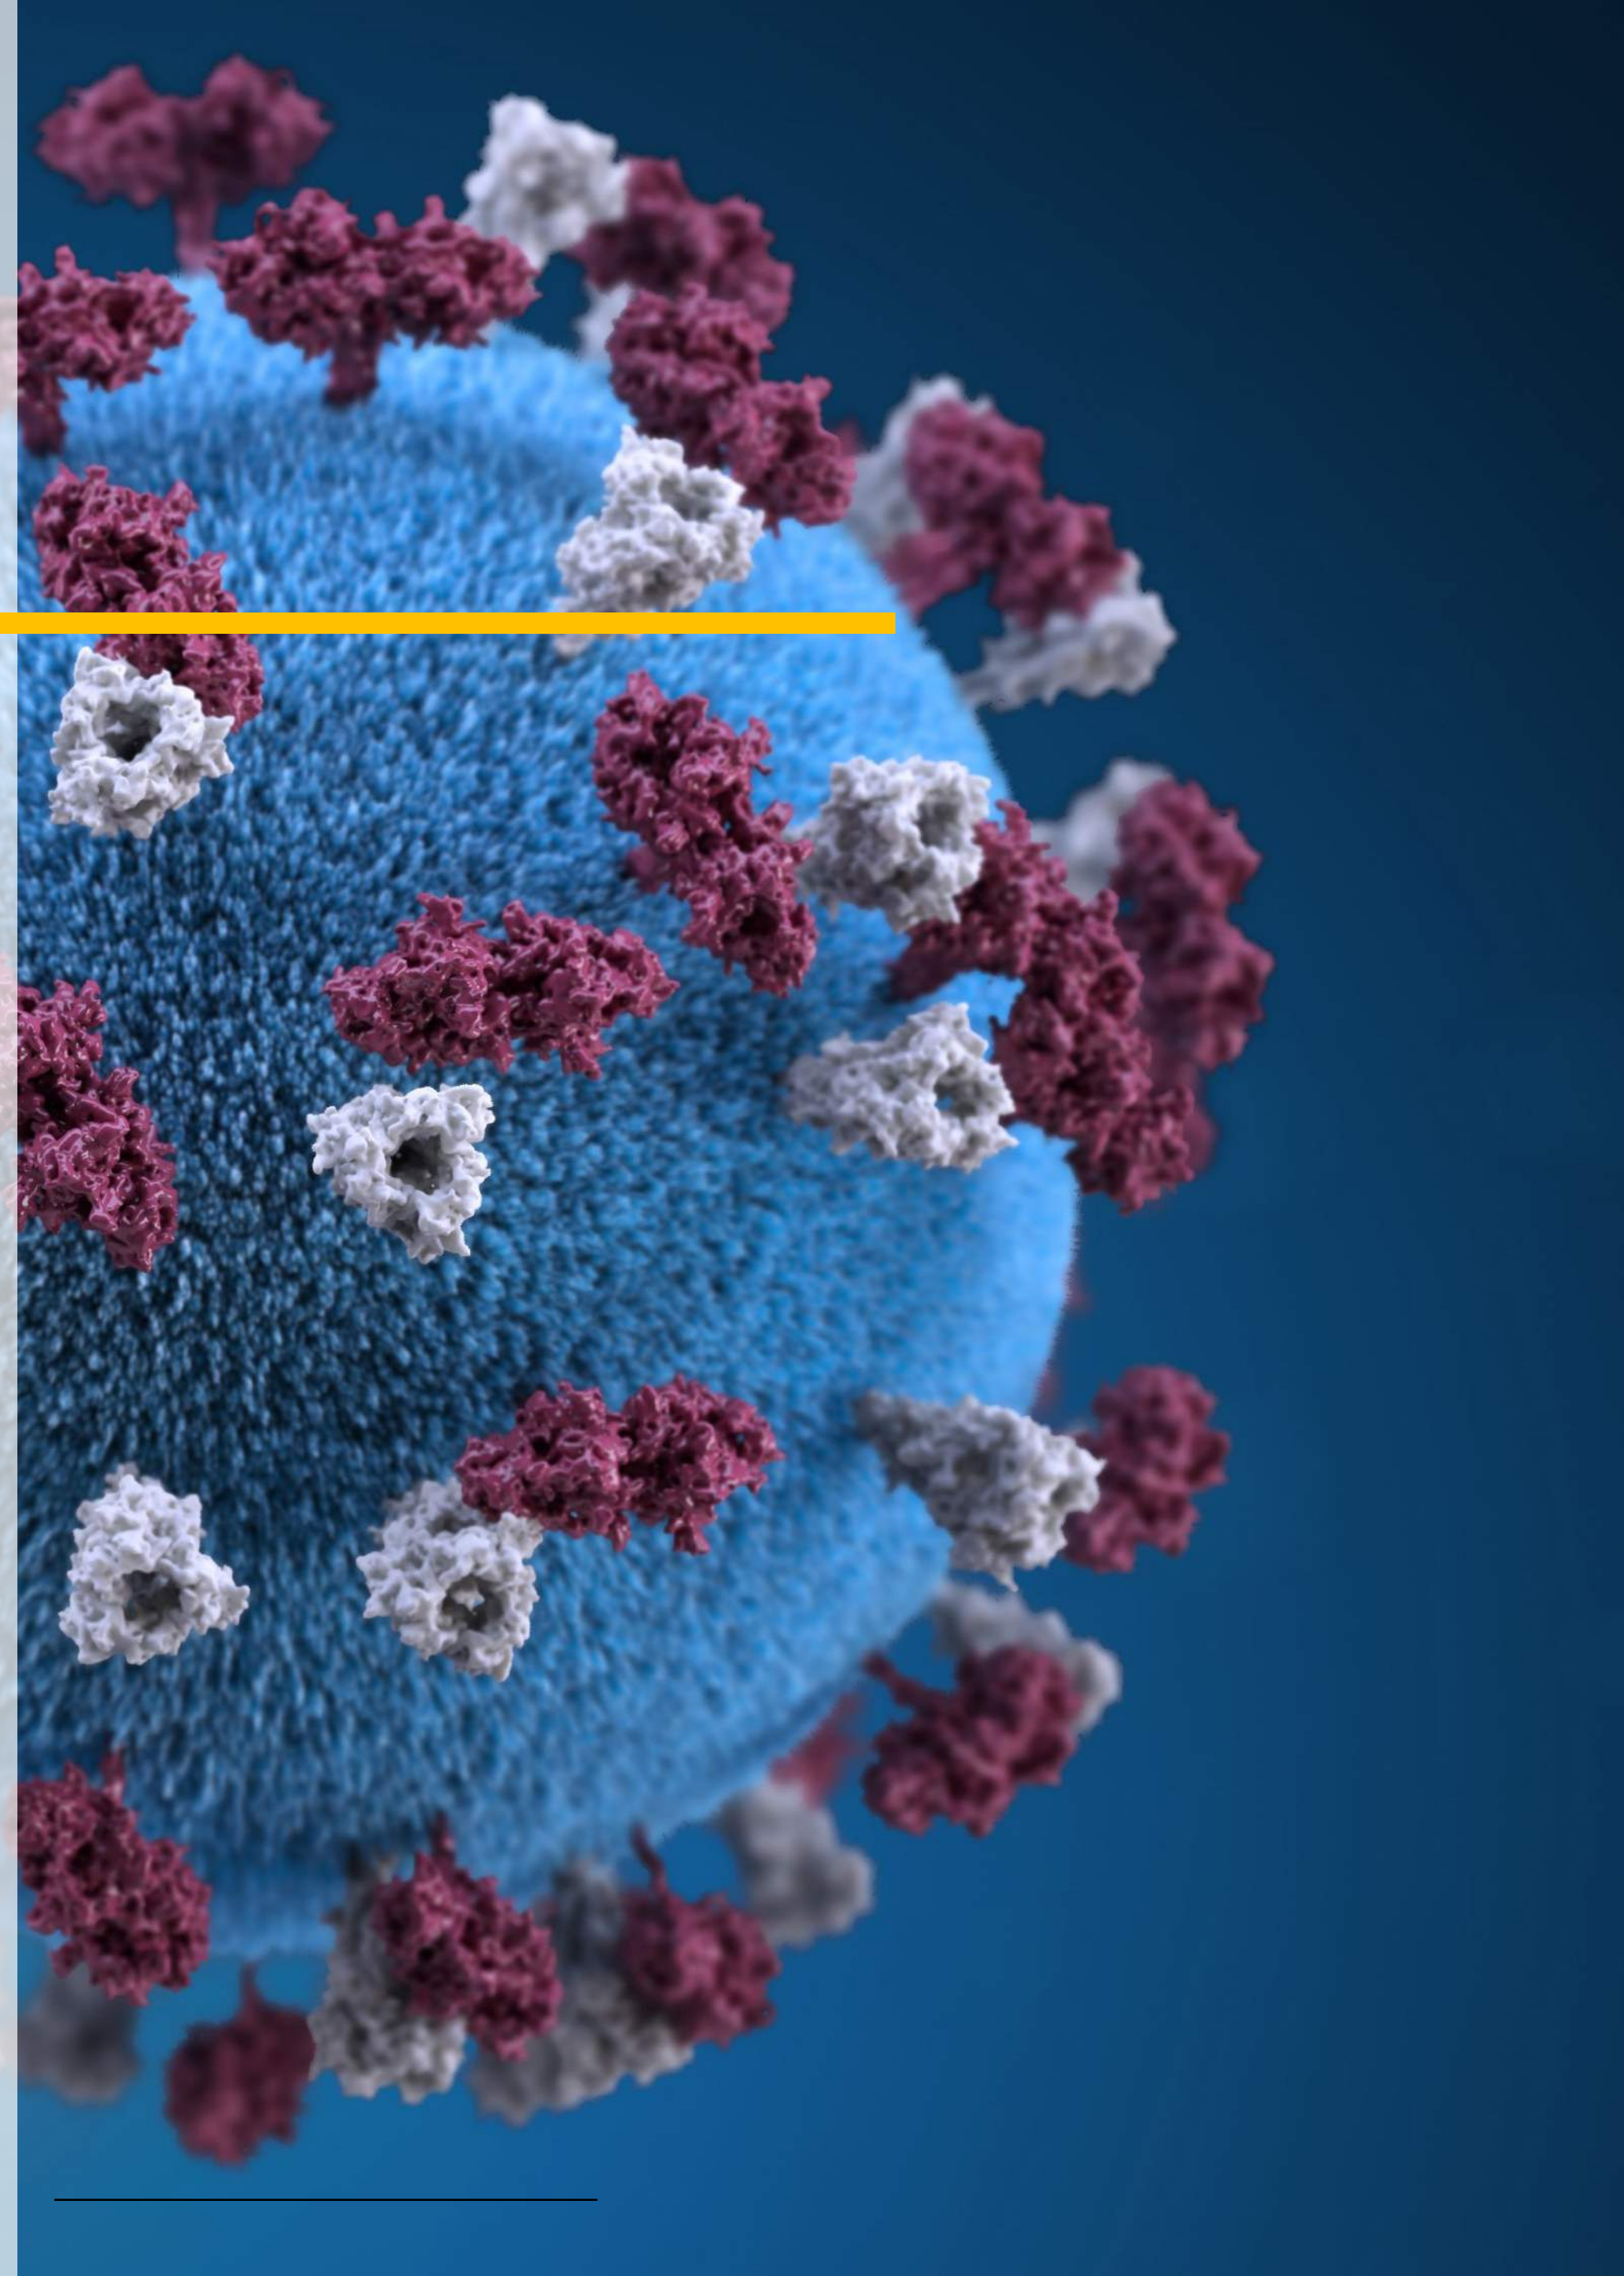

Tossicità

La DL50 determina il rischio chimico per l'uomo delle sostanze utilizzate per la sanificazione, un rischio elevato può causare intolleranza per inalazione e contatto con la cute, generando forti criticità all'utilizzatore.

Rely+On™ Virkon™ in solution has a low toxicity (DL50=4123mg/ kg), inferiore al sale da cucina. It is not sensitizing and it is biodegradable.



Le linee guida Vioxten sono state studiate appositamente per garantire igiene e sicurezza senza deteriorare l'attrezzatura e preservando la salute, sia dal punto di vista biologico che chimico.



Linee guida

Gli elementi essenziali delle linee guida Vioxten

- ✓ Togliersi l'attrezzatura e nebulizzare direttamente **Vi+Sept tablets** sui materiali che vanno a contatto con la cute.
- ✓ Immergere l'attrezzatura nelle vasche preventivamente preparate con il disinfettante PMC ad ampio spettro **Rely+On™ Virkon™**.

Rely+OnTM VirkonTM



È un virucida ad ampio spettro che non conferisce

odori: la capacità ossidante del composto permette di abbattere i cattivi odori con due meccanismi diversi.

Elimina tutti i microrganismi

cellulari: l'azione multipla di Rely+OnTM VirkonTM sui diversi componenti cellulari permette la disintegrazione totale dei microrganismi.



In 60 secondi il Rely+On™ Virkon™ inattiva il Covid-19

Disinfettante virucida ad ampio spettro.

È un Presidio Medico Chirurgico reg. n. 16765 del Ministero della Salute.

Testato sul virus SARS-CoV-2, ovvero COVID-19.

È compatibile con tutti i materiali, non ha odore e ha un basso rischio chimico.

Scarica

**Rely+On™ Virkon™ test
(SARS-CoV-2) (COVID-19 virus)**



VI+SEPTTM TABLETS

**con
disgregante
organico e
tensioattivo
per boccagli e
maschere.**



Compatibilità


Usato secondo le istruzioni in soluzione non è corrosivo, non macchia ed è compatibile con tutte le superfici dure e non porose.

Compatibilità testata:

- Guaine in silicone
- Gomme
- Plastiche
- Resine
- Acciaio
- Alluminio

MATERIAL	SAMPLE WEIGHT (gr)			
	Before	After	Change	%
Aluminum	11.028	11.031	0.00	
Metals of cone	6.570	6.570	0.00	
Polypropylene	12.572	12.577	0.00	
Acetal resins	37.160	37.120	- 0.10	
Nylon MNF 12115	4.411	4.415	0.10	
PTFE	0.999	1.001	0.20	
Polyethylene high density	0.680	0.684	0.60	
Polyethylene low density	1.924	1.931	0.40	
EVA	7.656	7.661	0.10	
UPVC	13.072	13.042	- 0.20	
PVC	13.072	13.042	- 0.20	
EPDM	1.824	1.817	- 0.40	
ABS	4.361	4.3636	0.00	
GRP	6.159	6.161	0.00	
Polycarbonates	4.859	4.859	0.10	
Polyurethanes	10.057	10.079	0.20	
«Viton»	3.468	3.468	0.00	
«Hytrel»	2.604	2.605	0.00	
NBR Nitrile	1.899	1.899	0.00	
CR Neoprene	4.077	4.063	- 0.30	
«Buna N»	4.777	4.777	0.00	
Silicone	7.926	7.936	0.00	
Red Fibre	3.070	3.116	1.50	

1. **Stoccaggio e trasporto** pratico ed economico.
2. **Compatibilità.**
3. **Bassa tossicità** DL 50=4123mg/kg (inferiore al sale da cucina).
4. **Detersione** - tensioattivo potente per eliminare il biofilm.
5. **E' inodore.**
6. **Assorbe gli odori sgradevoli.**
7. **Non lascia residui** di alcun tipo.
8. **E' Biodegradabile**, quindi rispetta l'ambiente.
9. La sua **efficacia** previene le contaminazioni batteriche e la formazione di spore e allergeni.
10. **Multiuso.** Deterge e disinfetta one step.

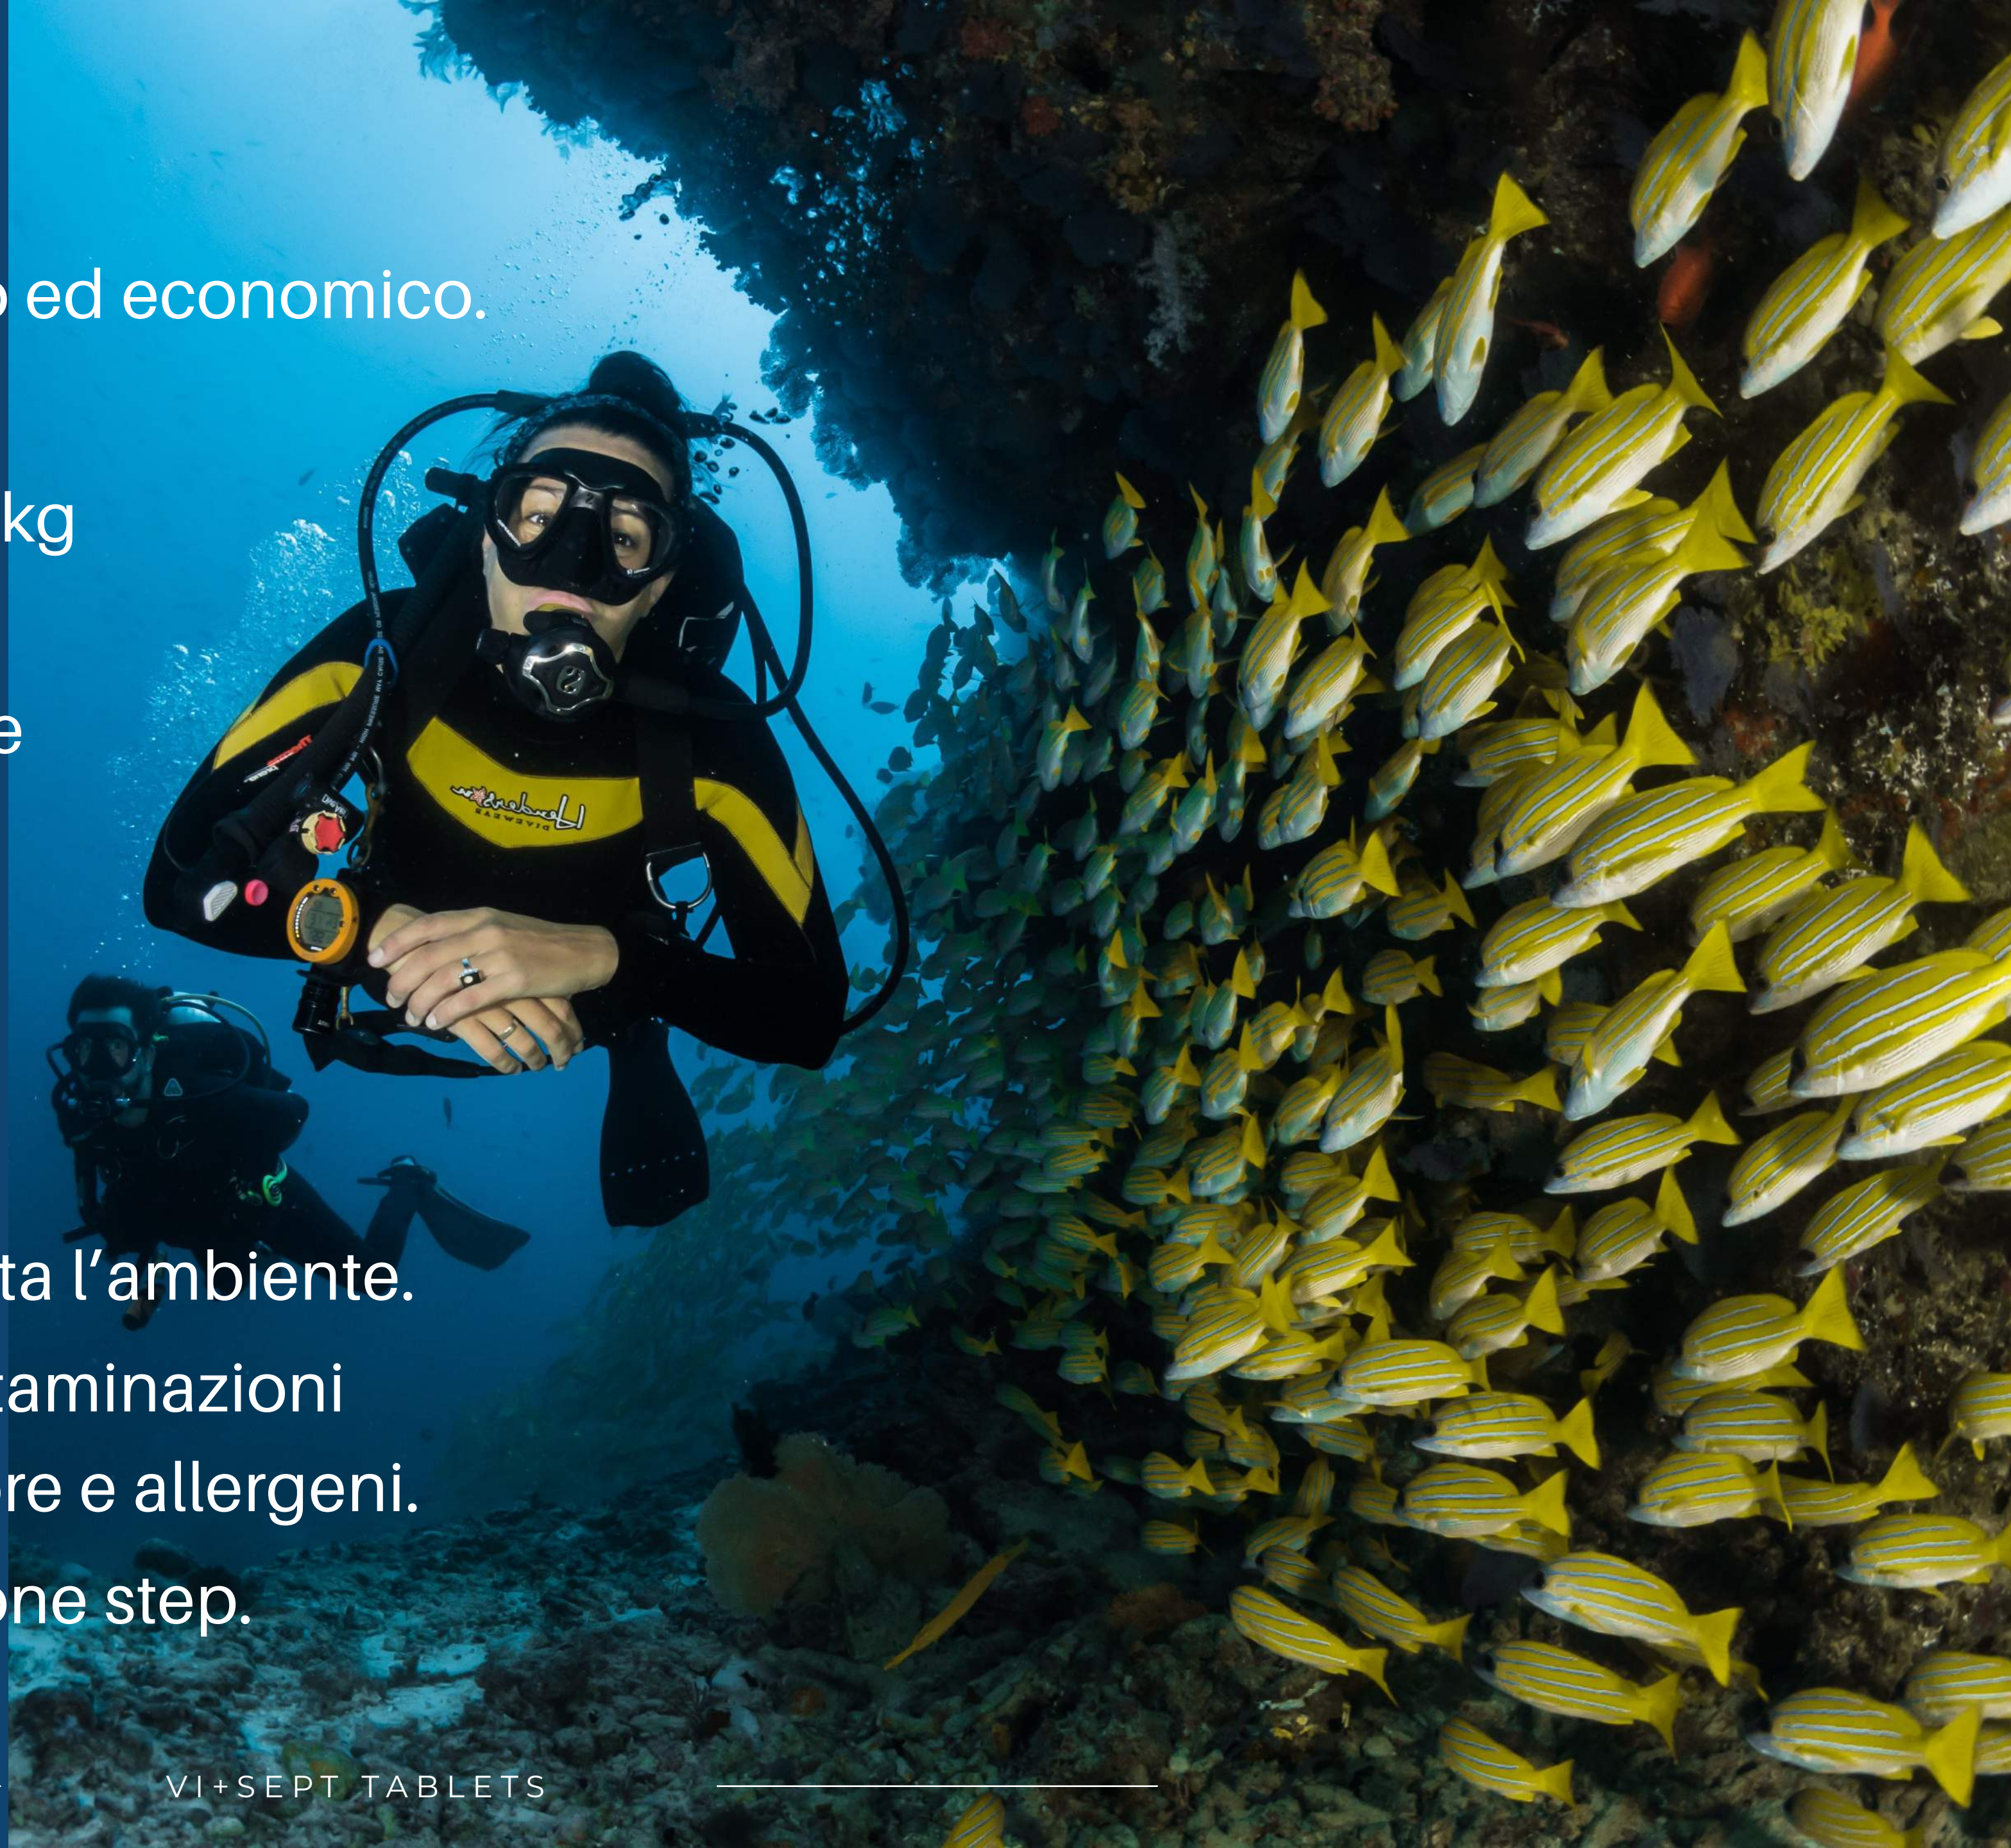

Profilo ambientale

VI+SEPT Tablets preoccupa dell'ambiente e della salute dei vostri animali: **la soluzione, oltre ad essere biodegradabile al 90%, ha un basso livello di residui di sali inorganici.** Questo significa utilizzare un prodotto che rispetta l'ambiente.



VI+SEPT Tablets non è classificato come **R53*** e non è persistente nell'ambiente, secondo i criteri standard europei per la classificazione e l'etichettatura dei preparati chimici.

Studi indipendenti hanno dimostrato che, se utilizzato secondo le istruzioni, **VI+SEPT Tablets** diluito non dovrebbe presentare alcun rischio per gli impianti di trattamento delle acque reflue.

Eco sostenibilità

(ANSA) - Da oltre mezzo secolo la produzione mondiale di plastica cresce di anno in anno. Nel 2013 ha raggiunto i 299 milioni di tonnellate, con +4% su base annua, e nel 2014 ha probabilmente superato la soglia dei 300 milioni di tonnellate.



In Italia entrano nel circuito dei consumi oltre 2,1 milioni di tonnellate di prodotti in plastica, con una raccolta differenziata di quasi 900 mila tonnellate e un avvio al riciclo di circa 540 mila.



**Utilizzando questo prodotto
riduci il consumo di plastica a
beneficio della natura e
dell'inquinamento globale.**



Graxie

VIOXTEN
rely clean

 Seguici su
Facebook